

Spender: Privat

Inventarnummer: I2146

Standort: TR10.

Objekt: Walther Simplex S32

Modell: S32

Hersteller: [Walther](#) Büromaschinen GmbH, Niederstotzingen / Wttbg.[Deutschland](#)

Baujahr: ca. 1965

Seriennummer: 851566

Maße: 440 x 260 x 170 (L/B/H)

Gewicht: 9300 g


Zusatzdoku:

Kommentar



Die Walther Simplex S32 ist eine einfache saldierende und druckende elektromechanische

Addiermaschine im Zahnstangenprinzip. Die Eingabe erfolgt über eine Zehnertastatur.
Baugleich zur S12. Zusätzliche Eingabekorrekturtaste
Weitere Simplex S32 mit neuem Gehäuse unter I2147 in der ISER.
Eingabewerk: 11-stellig
Resultatwerk: 12-stellig

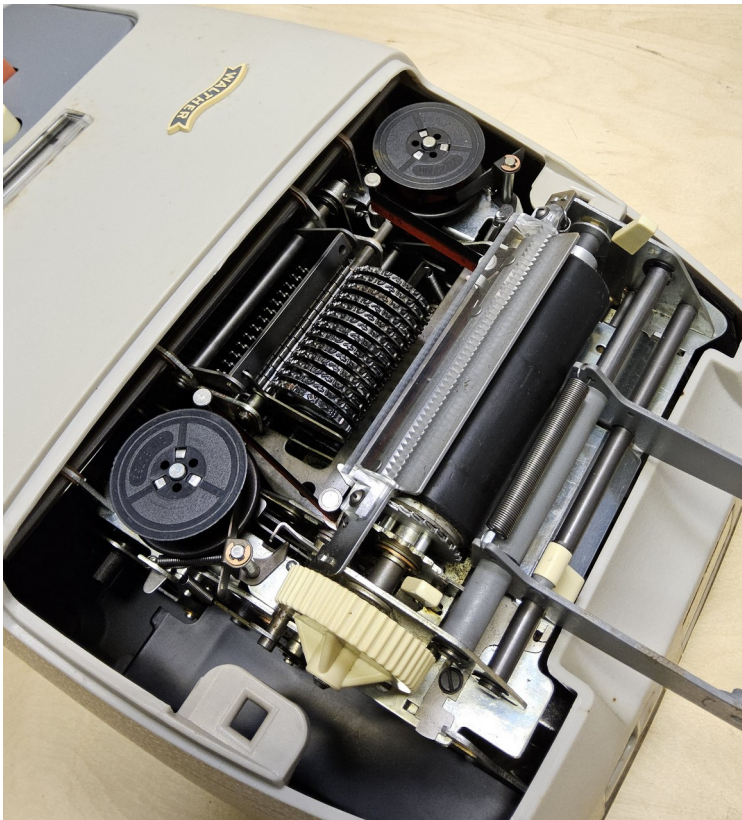

Kurzbeschreibung der Arbeitsweise mit dieser Art von Addiermaschinen:

Diese Maschinen besitzen keine Anzeige. Erst der Ausdruck zeigt den eingeben Wert. Mit dem Ziffernfeld wird ein Wert eingegeben. Dabei springt der Stellenzeiger schrittweise nach links.

Das Tastenfeld besitzt kein Komma. Die eingebene Ziffer besitzt den Wert auf den der Stellenzeiger bei der Eingabe zeigt. Dabei sind fest zwei Nachkommastellen definiert.

Die 6 Funktionstasten lösen die entsprechende Aktion (z.B. Addition) aus und veranlassen den Ausdruck.

Additionstaste: Der eingestellte Wert wird schwarz gedruckt und im Zählwerk addiert.

Subtraktionstaste: Der eingestellte Wert wird rot mit einem Minus-Symbol gedruckt und im Zählwerk subtrahiert.

Nummerntaste (#): Der eingestellte Wert wird mit dem „#“ schwarz gedruckt aber nicht ins Zählwerk übertragen.

Zwischensummentaste (Raute): Hier wird das im Zählwerk stehende Ergebnis mit dem Zwischensummen-Symbol gedruckt. Ist das Ergebnis positiv, in schwarz. Ist es negativ, in rot.

Summentaste (*): Hier wird das im Zählwerk stehende Ergebnis mit dem Summen-Symbol gedruckt. Ist das Ergebnis positiv, in schwarz. Ist es negativ, in rot. Das Zählwerk wird auf Null gestellt.

Wiederholungstaste (R): Bei Betätigung dieser Taste, die einrastet, bleibt der eingegebene Wert erhalten und so oft addiert/subtrahiert wie man die „+“ oder „-“ Tasten betätigt.

Nichtschreibhebel: Dieser sitzt oben rechts neben dem manuellen Papiervorschubrad. Mit ihm kann man das Druckwerk abschalten.

Korrekturtaste (C): Hiermit wird ein falsch eingebener Wert gelöscht.

Das unterscheidet diese Maschine von der ansonsten baugleicher S12. Bei dieser wird zum Löschen der Stellenanzeiger verschoben.